




多点監視ソフトウェア

RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2/Ver.3

- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が可能
- コンピュータ操作のツリービューを採用。測定点選択や測定条件選択などが容易なユーザインタフェース
- Windows 10 Pro(64 bit)/11 Pro(64 bit)に対応

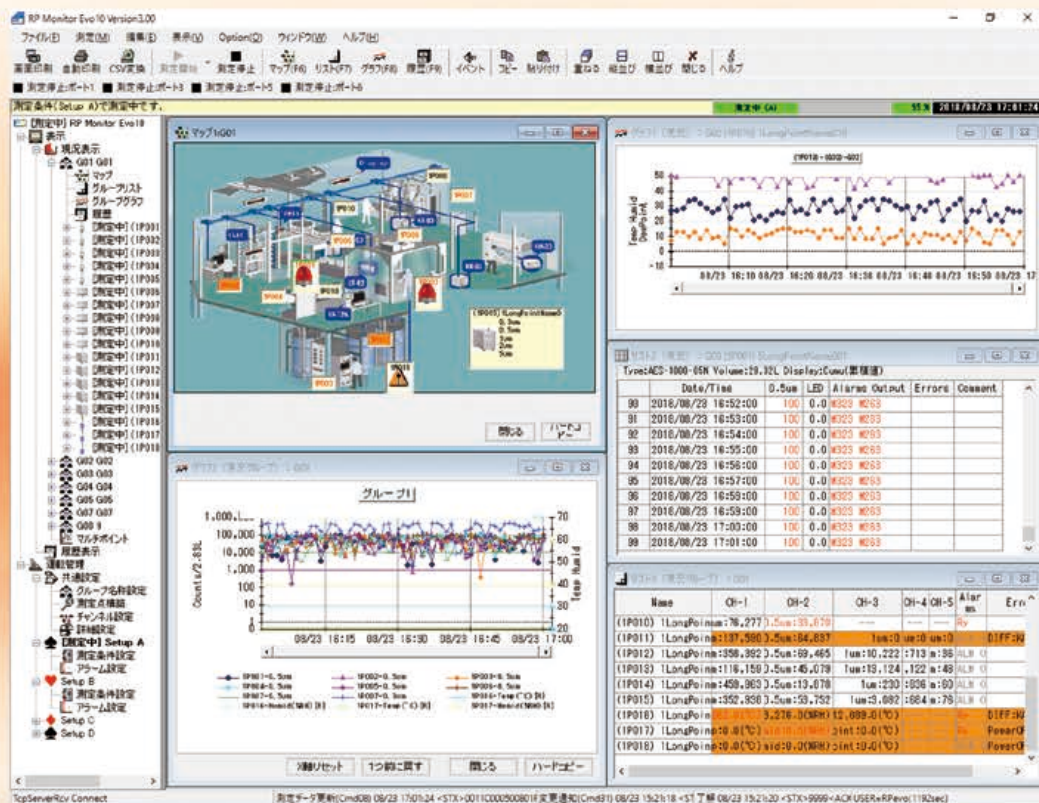


■ コンピュータバリデーションに対応

測定データファイルは改ざんが困難なバイナリ形式。CSV形式で自動出力も可能
HASPハードウェアキーによる、違法コピー防止機能の採用

■ リアルタイムグラフ

■ イベント
ウィンドウ

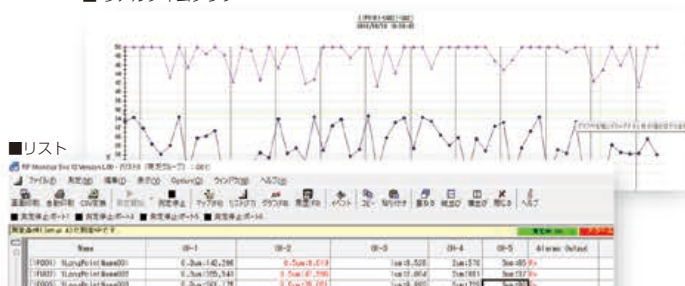

■ リスト

■ 運転履歴 (オーディットトレイル)

■ ID パスワード登録

RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2
(シリアルモード用)

- パーティクルカウンタの測定開始、停止／光源・内蔵ポンプのON、OFFを制御
- 測定時刻、周期、回数、アラーム、換算などを設定
- コメント入力可能（測定開始時・履歴グラフ入力）
- ディスプレイモードにより、制御用コンピュータとは別のコンピュータでリアルタイムに数値を確認

シリアルモードのパーティクルカウンタを
最大8ポート(8台)まで制御可能

対応器種

■ シリアルモード

(1つのCOMポートにつき1台の器種を制御)


KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-24、KC-52A、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1※、KL-28B/28BF、KS-16/16F、KL-30A/30AX/30B

■ リードオンリーシリアルチャード

(1つのCOMポートにつき1台の器種を受信)

KC-01E、KC-03B、KC-20A、KC-52A、KC-31/32、KC-22A/22B、
KE-40B1※、KL-28B/28BE、KL-30A/30AX/30B

※KF-40B1に接続可能なセンサに対応します。

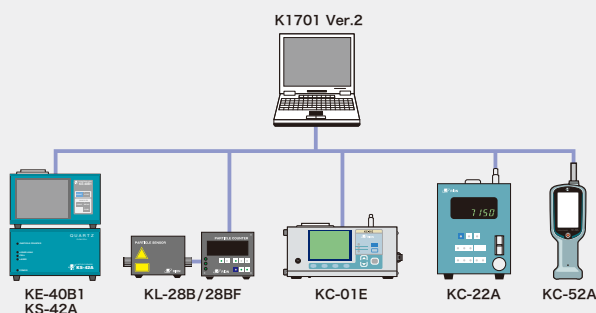

推奨動作環境 ワークステーション(WS)本体 Ver.2/Ver.3共通

対応OS	Windows 11 Pro(64bit版) / Windows 10 Pro(64bit版)
CPU	Intel Core i3(第8世代)以上または同等のプロセッサ
ディスク容量	最低動作空き容量：20 GB以上の空き ※ 上記に加えて測定データ保存のための空き容量が必要です。 1測定ポイントのデータサイズ＝約200 MB/年
メモリ	Windows 11：8 GB以上 Windows 10：4 GB以上
ハードウェア	●CDドライブ：ソフトウェアのインストールに使用。 (ドライブ非搭載のPCを使用される場合は別途ご相談ください) ●USBポート：USBプロトコルキー接続用 ●シリアル (RS232C) ポート：測定対象機器との通信に使用※。 ※ シリアルポート不足時は、拡張用インターフェースボードを使用可能です。 使用するOSに動作対応し、標準デバイスとして使用可能なものに限ります。 動作確認済み機器 ●CONTEC社製PCIバス方式シリアル通信ボードCOMシリーズ ●ラトックシステム社製RS-USB602F ●必要に応じてLANポートが必要となります。 (LAN対応のバーティカルセンサーを接続する場合など)

RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3
(多点モニタリングシステム用)

対応器種

■ シリアルモード

Ver. 2と同器種に対応

■ リードオンリーシリアルモード

Ver. 2と同器種に対応

■ Multiモード (R)

(リオン製のパーティクルカウンタに使用。測定休止時間をとらない連続繰り返し測定が可能)

KC-52A (要コミュニケーションドッグ)、KA-02、KA-03、KA-05、
KA-82、KC-31M、KL-28B/28BF (要オプションボード)、
KS-16/16F、KS-18F改、KS-19F改、KS-41A、KS-41B

■ Manifoldモード (R)

(チューブ多点方式のマニホールドに対応した器種に対応。マニホールドを切り替えながら制御)

KC-24


■ Aerosolモード

(イーサネットポートに付き31台の機器を受信)

AES-CKM

周辺器種

自動異常メール通報システムK1906、パーティクル指示警報計K2015、
デジタル温湿度センサK1813、信号灯

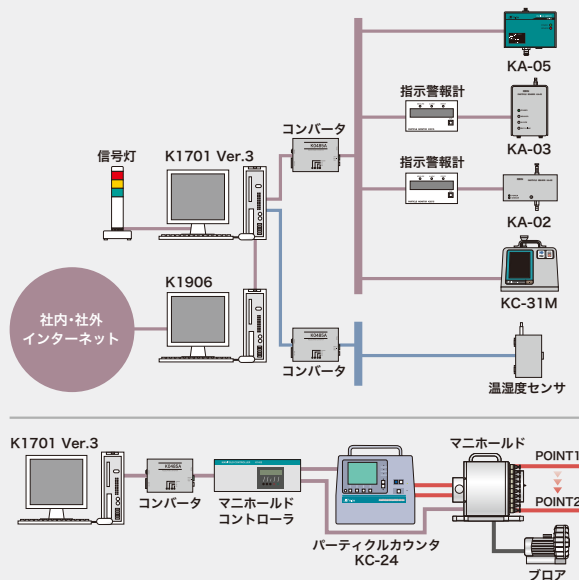

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

製品の販売に関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 営業部
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7445

九州リオン(株)
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL (092)281-5366 FAX (092)291-2847

メンテナンスに関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 サービス窓口
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL (042)359-7835 FAX (042)359-7445